Crystal Water / Aqua Clean

D.E. Filter System • Serie de Filtros de T.I. • Système de filtrage aux T.D.





OWNER'S GUIDE • MANUAL DEL USUARIO • GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE INSTALACION • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CRYSTAL WATER / AQUA CLEAN D.E. FILTER SYSTEM OWNER'S MANUAL

GENERAL DESCRIPTION

Your Crystal Water / Aqua Clean D.E. Filter combines superior water filtration with ease of operating and totally corrosion-free construction. It uses diatomaceous earth (D.E.) which is the most efficient dirt remover and filter medium known.

The D.E. is fed through the skimmer at initial start-up, it uniformly coats the curved vertical filter elements which are covered with a custom fitted monofilament polypropylene filter cloth. As pool water is pumped through the Slide Valve (optional) into the bottom of the filter tank, the D.E. coats the filter grids and filters out even the most minute particles resulting in clear, clean, sparkling water.

After a period of time, the accumulated dirt in the filter causes a resistance to flow, the pressure rises, and flow diminishes. This means the dirt holding capacity of the D.E. has been reached, and it is time to clean (backwash) your filter. With the Slide Valve in the backwash position, the water is automatically reversed through the filter, flushing the trapped dirt, debris and D.E. out the waste line. Once the filter is backwashed of D.E. and dirt, the Slide Valve is manually re-sequenced to filter position and a fresh charge of D.E. is added to resume normal filtering.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

- A). When installing and using this equipment, basic safety precautions must always be followed. This filter operates under high pressure. Failure to follow instructions may result in serious injury.
- B) Make sure clamp is located properly over the filter flange. The clamp must be tightened firmly and evenly until spring coils touch each other (See illustration step. 22, page 6.)
- CAUTION: All suction and discharge valves must be open when starting the system. Failure to do so could result in severe personal injury and/or property damage.



CAUTION: We strongly recommend having a qualified professional install this product.

CRYSTAL WATER / AQUA CLEAN FILTRO T.I. MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCION GENERAL

Su Filtro Crystal Water / Aqua Clean de T.I. con Rejilla Vertical Pro Grid combina una alta calidad de filtracion de agua con la facilidad de operacion y una construccion totalmenta exenta de corrosion. Esta filtro usa tierra de infusorios (T.I.), que es el mejor medio filtrante y eliminatorio de impurezas conocido.

Normalmente, la T.I. se alimenta a traves del purificador en el arranque inicial, formando una capa uniforme sobre los elementos curvos del filtro vertical, los cuales vienen cubiertos desde la fabrica con una tela filtrante de polipropileno monofilar. A medida que el agua de la piscina es bombeada por la valvula de control hacia el fondo del tanque del filtro, la superficie de T.I., o la capa, filtra incluso las particulas mas diminutas, produciendo un agua reluciente, limpia y transparente.

Despues de un periodo de tiempo, las impurezas acumuladas en el filtro causan resistencia al flujo, la presion aumenta y el flujo disminuye. Esto significa que se ha llenado la capacidad de retencion de impurezas de la T.I. y que es tiempo de limpiar (lavar a contracorriente) su filtro. Con la valvula de control (opcional) en la posicion de lavado a contracorriente, el agua es invertida automaticamente a traves del filtro, sacando a presion las impurezas atrapadas, los residuos y la T.I. de la linea de desague. Una vez que el filtro ha sido lavado a contracorriente (limpiado) y se le ha extraido la T.I y las impurezas la valvula de control vuelve a colocarse manualmente en secuencia en la posicion de filtrado, añadiendose entonces una carga nueva de T.I. para reanudar la posicion de Filtrado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- A). Cuando este equipo se instale y se use, deben tomarse precauciones basicas de seguridad. Este filtro trabaja a alta presion. Si estas instrucciones no se respetan, pueden ocurrir daños de gravedad.
- S). Asegurese de que la abrazadera esta colocada correctamente sobre la pestaña del filtro. La abrazadera debe apretarse firme y uniformemente hasta que los resortes se toquen entre si (ver ilustracion paso 22, pagina 6).
- ATENCION: todas las valvulas de succion y de descarga deben estar abiertas cuando se arranque el sistema. Si esto no se hace, pueden producirse lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.



PRECAUCION: Recomendamos hacer la instalacion del producto por un profesional calificado.

SYSTÈME DE FILTRAGE AQUA CLEAN AUX T.D. PAR CRYSTAL WATER

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le filtre Aqua Clean aux T.D. de Crystal Water combine une filtration supérieure avec la facilité de fonctionnement et une construction sans corrosion. Il utilise des terres de diatomées (T.D.), le medium de filtrage et d'enlèvement de déchets le plus efficace connu.

Ces T.D. sont alimentées dans l'écumeuse au démarrage initial; elles sont enduites uniformément sur les éléments courbes du filtre qui sont enveloppés d'un tissu de polypropylène monofilamentée taillée sur mesure. À mesure de l'écoulement de l'eau de la piscine à travers la valve-tiroir optionnelle vers le fond du réservoir du filtre, les T.D. enveloppent les éléments du filtre et éliminent les particules les plus fines pour donner une eau claire, propre et brillante.

Après un certain temps, la saleté accumulée dans le filtre crée une résistance au débit, la pression s'élève et le débit diminue. Cela signifie que la capacité d'absorption des T.D. est atteinte et qu'il est temps de nettoyer (laver à contre-courant) le filtre. Avec la valve-tiroir en position de lavage à contre-courant, l'eau est automatiquement inversée dans le filtre, vidangeant la saleté accumulée, les débris et les T.D. du tuyau de décharge. Une fois le filtre vidangé de la saleté et des T.D., la valve-tiroir est manuellement remise en position de filtrage et une recharge de T.D.ajoutée pour reprendre la filtration normale.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS


- A). Des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies en installant et en utilisant cet équipement. Ce filtre fonctionne à des pressions élevées. Le défaut de suivre les instructions peut amener des dommages corporels importants.
- B) Voir à ce que le serre-joint soit placé correctement au-dessus de la bride du filtre. Le serre-joint doit être serré fermement et uniformément jusqu'à ce que les spires du ressort se touchent (voir l'illustration de l'étape 22, page 6).
- ATTENTION: Toutes les valves de succion et de décharge doivent être ouvertes au démarrage du système. Tout défaut de procéder ainsi peut causer des dommages corporels et/ou matériels importants.



ATTENTION: Nous recommandons fortement l'installation de ce produit par un professionnel qualifié.

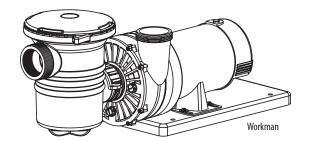

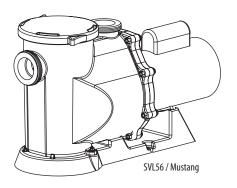

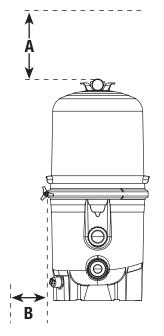

	Top Cle Espacio libr Dégagemen	arance re superior	B Side Clearance Espacio libre latera Dégagement latéra	
Model No. Modelo N° Modèle N°	ln.	cm	ln.	cm
570-0024	5	13	6	16
570-0036	11	28	6	16
570-0048	17	43	6	16
570-0060	23	58	6	16

1. PUMP SELECTION AND LOCATION:

To power your filter, select a continuous duty pump designed for swimming pool or spa service.

It is important to first determine where your pump and filter will be located. If above the water line, a self-priming pump such as Workman, SVL56 or the Mustang have the ability to lift water from a lower level and prime automatically.

Select a pump with an average output range suitable for the filters capacity. Other considerations are operation of hydrotherapy fittings, automatic cleaners, etc. Your dealer will help you select the proper size pump for your system.

1. SELECCION DE BOMBA Y POSICION:

Para alimentar su filtro seleccione una bomba diseñada para piscinas o spas. Es importante determinar el lugar donde se va a situar la bomba y el filtro, en caso de que se situe por encima de la linea de agua, se debe utilizar una bomba de agua de elevacion automatica (tales como la SVL, Workman, o Mustang) tienen la capacidad de tomar agua de el nivel inferior y elevar automaticamente.

Seleccione una bomba con una salida adecuada a la capacidad del filtro. Tambien debe tener en cuenta aspectos como el funcionamiento de los accesorios de hidroterapia, limpiadores automaticos, etc. Su distribuidor local le ayudara a escoger la bomba de tamaño adecuada para su sistema.

1. SÉLECTION ET INSTALLATION DE LA POMPE:

Pour entraîner le filtre, choisir une pompe à fonctionnement continu conçue pour une piscine ou un spa.

Il est important de déterminer d'abord la position de la pompe et du filtre. Si c'est au-dessus de la ligne d'alimentation de l'eau, une pompe auto-amorçante, SVL56, ou Mustang, a la capacité d'élever l'eau d'un niveau inférieur et de s'amorcer automatiquement.

Sélectionner une pompe disposant d'une étendue de puissance qui convienne à la capacité du filtre. Le fonctionnement des raccords d'hydrothérapie, les nettoyeurs automatiques, etc., représentent des considérations additionnelles dans le choix de la pompe. Le marchand peut assister dans le choix de la pompe adaptée au système envisagé.

2. FILTER LOCATION:

Since plumbing fittings offer a resistance to water flow, position the filter as close to the swimming pool as practical. Keep the number of fittings to a minimum. Select a well-drained area, one that will not flood when it rains. The filter should be placed on a level concrete slab, very firm ground or equivalent, as recommended by your pool dealer. Allow for minimum top and side clearances as per chart. Be sure filter, pump, drain and pressure gauge are accessible for convenient operation.

Position filter so the tank can drain away from pool and buildings by gravity. If practical, place pump and filter in the shade to shield it from continuous direct heat from sun.

2. POSICION DEL FILTRO:

Ya que los accesorios de tuberia pueden representar una resistencia al flujo de agua, coloque el filtro tan cerca de la piscina como pueda. Seleccione el minimo de accesorios. Escoja una zona con desagues, que no se inunde cuando llueva.

El filtro debe colocarse en un lugar de concreto nivelado, sobre un suelo firme o equivalente, segun la recomendacion de su distribuidor de equipos para piscina. Deje un espacio libre para el reemplazo de el cartucho vea la tabla de la izquierda. No olvide dejar espacios convenientes para tener acceso al filtro, la bomba, los desagues y el indicador de presion, con el fin de practicar operaciones de mantenimiento.

Coloque el filtro de tal manera que el tanque se pueda desaguar por efecto de la gravedad.


Si es posible, coloque la bomba y el filtro bajo la sombra para proteccion de los rayos de el sol.

2. POSITION DU FILTRE:

Les raccords de plomberie présentent une résistance au débit de l'eau; il faut donc placer le filtre aussi près de la piscine que possible. Réduire au minimum le nombre de raccords. Choisir un endroit bien drainé qui ne sera pas inondé quand il pleut. Le filtre devrait être placé sur une dalle de béton, un sol très ferme ou l'équivalent, tel que recommandé par le marchand de piscines. Prévoir les dégagements supérieurs et latéraux selon le tableau. Voir à ce que le filtre, la pompe, le drain et la jauge de pression soient accessibles pour un fonctionnement commode.

Placer le filtre pour que le réservoir se draine par gravité du côté opposé de la piscine et des maisons.

Placer la pompe et le filtre à l'ombre autant que possible pour les mettre à l'abri de la chaleur directe du soleil.

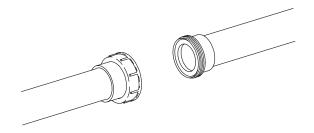

3. PLUMBING:


Use 1 ½", 2" or 2 ½" piping. Connections are 2" slip (solvent weld).

3. TUBERIAS:

Utilice tuberia de 1 $\frac{1}{2}$ ", 2" o 2 $\frac{1}{2}$ " pulgadas. Las conecciones son de 2" pulgadas macho (soldadura solvente).

3. TUYAUTERIE:

Utiliser des tuyaux de 3,8, 5,1 ou 6,35 cm ($1-\frac{1}{2}$, 2 ou $2-\frac{1}{2}$ po.). Les raccords sont de 5,1 cm (2 po.) à glissement, soudés au solvant.

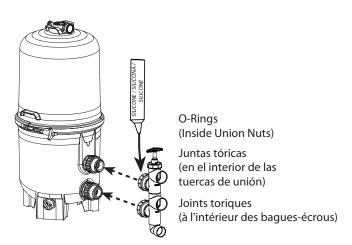

- 5. Assemble Waterway Slide Valve (optional) to filter. Lubricate the O-Rings first (we recommend using silicone lubricant). Align the two valve pipe connections, O-Rings in place, with the two openings in the side of the filter tank and press in firmly. Secure the assembly to the tank connections with the two bulkhead lock nuts.
 DO NOT OVER TIGHTEN.
- 5. Ensamble la valvula de cierre al filtro (opcional). Primero lubrique los anillos-O (recomendamos lubricante en silicone). Alinea las dos (2) conexiones de pipa de la valvula, con los anillos-o en su lugar, con los 2 aberturas a un costado del filtro y presione firmemente. Asegure el ensamble a las conexiones del tanque con las (2) dos tuercas de amarre mamparo.

NO SOBRE APRIETE.


5. Monter la valve-tiroir (optionnelle) sur le filtre. Lubrifier d'abord les joints toriques (nous recommandons un lubrifiant à la silicone). Aligner les deux connexions valve-tuyau, les joints toriques en place avec les deux ouvertures sur le côté du filtre et enfoncer fermement. Fixer l'ensemble aux connexions du réservoir avec les deux contre-écrous de cloison.

NE PAS TROP SERRER.





- 4. Ball or gate valves are recommended where needed. While all systems vary, the main consideration is to provide the desired control of water flow from the pool to the pump, to the filter and back to the pool. When the filter is located below the water level, provide valves to prevent back flow of water to the filter during cleaning and routine servicing.
- 4. Recomendamos usar valvulas de control de agua cuando sea necesario. Aunque todo los sistemas varean, la principal condicion es proporcionar un control de el flujo de agua deseado de la piscina a la bomba y al filtro y de regreso a la piscina. Cuando el filtro se localiza por debajo el nivel de el agua disponga valvulas para evitar el retorno de el agua al filtro durante la limpieza y el mantenimiento de rutina.
- 4. Des valves à bille ou directes sont recommandées là où c'est nécessaire. Les systèmes diffèrent, mais la considération principale demeure la fourniture du contrôle de débit voulu de la piscine vers la pompe et le filtre et de retour à la piscine. Quand le filtre est situé sous le niveau de l'eau, installer des clapets antiretour pour empêcher le retour de l'eau vers le filtre durant le nettoyage et l'entretien de routine.

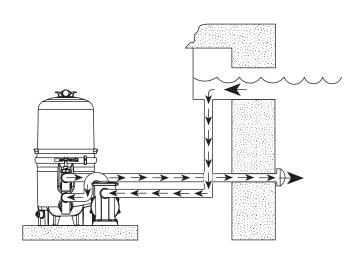

6. Connect the pool skimmer(s) and main drain(s) to the inlet and the return lines to the outlet of the slide valve (optional). Always use two or more drains per pump.
If pressure gauge is not already installed, apply Teflon tape to the gauge threads on the manual air relief valve (MAR), and carefully screw the gauge into the gauge adapter assembly.

DO NOT OVER TIGHTEN.

 Conecte la tuberia de succion y la rejilla de retencion de hojas, a la entrada y las lineas de retorno a la salida de la valvula (opcional). Siempre utilize dos o mas coladeras por bomba.


Si no se ha instalado el indicador de presion, ponga cinta de teflon en las roscas del indicador de la valvula de aire automatica (MAR) y atornille cuidadosamente el adaptador.


NO SOBRE APRIETE.

6. Connecter les écumeuses et les drains principaux à la ligne d'alimentation et les lignes de retour à la sortie de la valve-tiroir optionnelle. Toujours utiliser au moins deux drains par pompe.


Si la jauge de pression n'est pas encore installée, appliquer le ruban Téflon sur le filetage de la jauge de la valve de mise à l'air libre (MAR) et visser avec soin la jauge dans le bloc adapteur de jauge.

NE PAS TROP SERRER.

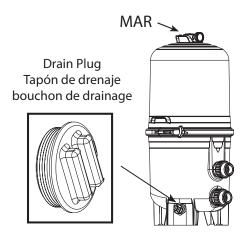


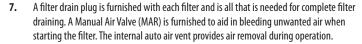


- 7. Un conector para el desague del filtro es incluido con cada filtro y es todo lo que se necesita para un desague completo del filtro. Una valula de escape de aire manual es incluida como parte de la MAR para ayudar el escape del aire restante al poner en marcha el filtro. La valvula de escape de aire automatica elimina el aire durante el funcionamiento.
- 7. Un bouchon pour le drain de filtre est fourni avec chaque filtre et représente tout ce qu'il faut pour le drainage complet du filtre. Une valve manuelle de mise à l'air (MAR) est fournie pour aider à purger l'air superflu au démarrage du filtre. L'évent d'air intérieur automatique fournit l'évacuation de l'air durant le fonctionnement.

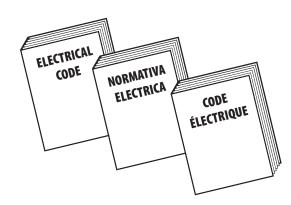

- **8.** All electrical connections should be made in accordance with local codes.
- **8.** Todas las conecciones electricas deben realizarse segun las normas locales.
- **8.** Toutes les connexions électriques doivent être faites suivant les codes locaux.

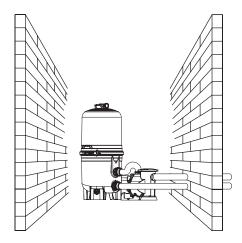

- **9. CAUTION**: ANSI/ NSPI-4 Article V, standard for in-ground pools, advises that components such as the filtration system, pumps and heater be positioned so as to prevent access by young children.
- 9. PRECAUCION: El articulo V de ANSI/NSPI-4 para piscinas bajo tierra, recomienda que los componentes tales como sistemas de filtracion, bombas de agua y calentones de agua que se instalen de tal manera que los niños no puedan utilizarlos como medio de acceso.
- 9. ATTENTION: L'article V de ANSI/NSPI-4, standard pour les piscines creusées, spécifie que les composants tels que le système de filtration, les pompes et le chauffe-eau soient placés pour en prévenir l'accès aux enfants.

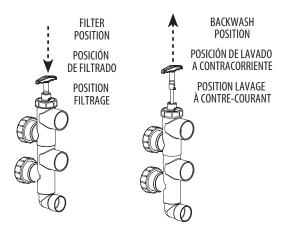

10. TWO-POSITION SLIDE VALVE (OPTIONAL):


- **(A). FILTER:** Set Valve to Filter for normal filtering. Also use for vacuuming (handle in **DOWN** position).
- **(B). BACKWASH:** For cleaning filter (handle in *UP* position).

10. DOBLE POSICION DE LA VALVULA DE CIERRE:

- **(A). FILTRAR:** Deje la valvula para filtro para filtraje normal. Ademas, use para aspirado (la manquilla en posicon hacia *ABAJO*).
- **(B). LIMPIAR:** Para limpiar filtro a contra corriente (use manguilla con posicion hacia *ARRIBA*).

10. VALVE-TIROIR À DEUX POSITIONS:

- **(A). FILTRE:** Régler la valve à Filtre pour le filtrage normal. Utiliser aussi pour l'aspiration (poignée *ABAISSÉE*).
- (B). LAVAGE À CONTRE-COURANT: Pour nettoyer le filtre (poignée RELEVÉE).

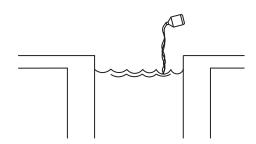

11. BEFORE STARTING THE FILTER:


Obtain a supply of operating chemicals, D.E., and a pool test kit. Use only swimming pool grade D.E. Balance the pool water by adding chemicals in accordance with the instructions provided by the chemicals' manufacturer.

11. ANTES DE PRENDER EL FILTRO:

Obtenga un suministro de quimicos para el funcionamiento, T.I. y un equipo de prueba. Utilize solo grados de T.I. para piscinas. Mantega un balance en el agua agregando quimicos en acuerdo con las instrucciones proveidas por el fabricante de los quimicos.

11. AVANT DE METTRE LE FILTRE EN MARCHE:

Obtenir une quantité de produits chimiques, des T.D. et une trousse de test de piscine. Utiliser seulement des T.D. pour piscines. Balancer l'eau de la piscine en ajoutant des produits chimiques selon les instructions fournies par le fabricant des produits chimiques.

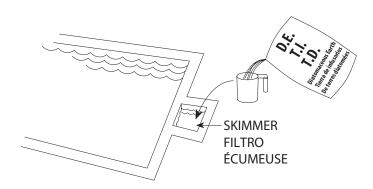

13. ADDING DIATOMACEOUS EARTH (D.E.):


Add the correct amount of D.E. (see specifications on the filter label) into the system through the skimmer at a slow even pace. Record the pressure gauge reading after the diatomaceous earth (D.E.) has been added. This is the start (clean) pressure.

13. SUMINISTRE TIERRA DE INFUSORIOS (T.I.):

Agrege la cantidad correcta de T.I. (vea las especificaciones en la etiqueta del filtro) al filtro por la rejilla de retencion a un paso lento y concistente. Anote la presion de el medidor despues de haber agregado la tierra de infusorios. Esto es la presion inicial (limpia).

13. AJOUT DE TERRES DIATOMÉES (T.D.):

Verser la quantité appropriée de T.D. (voir les spécifications sur l'étiquette) dans le système par l'écumeuse en cadence lente et égale. Noter la lecture de la jauge de pression après l'ajout de T.D. C'est la pression de départ (propre).

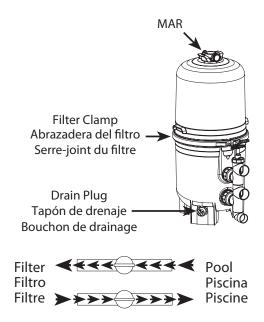

12. INITIAL START-UP OF THE FILTER:

Make sure Filter Clamp and MAR are secure. Be sure Filter Drain Plug is closed. Open Manual Air Vent Screw at the side of MAR a few turns. Set filter Slide Valve (optional) to filter position (see step 10, page 5). Open suction and return valves (when used). Follow the manufacturer's instructions to prime and start the pump. Air in the system will vent out of the Air Relief Valve. Close Manual Air Vent Screw when a steady stream of water emerges. When a steady flow of water returns to the pool, D.E. should now be added to the filter. **DO NOT** operate the filter for more than 5 or 6 minutes without the D.E. to avoid damaging the grid elements.

12. PASO INICIAL PARA ENSCENDER EL FILTRO:

Asegurese de que la abrazadera y la MAR esten seguros. Asegurese de que el tapon de drenaje este cerrado. Abra el tornillo de ventilacion manual con unas cuantas vueltas, que se encuentra a un costado de la MAR. Ponga la valvula de cierre (opcional) del filtro en posicion para filtrar (ver paso 10, pagina 5). Abra las coladeras y lineas de retorno (cuando se utilizen).

Para estimular y enscender la bomba, siga las instrucciones del fabricante. El aire en el sistema se saldra por la valvula de escape de aire. Cierre el tornillo de ventilacion manual cuando salga un buen flujo de agua. Cuando un buen flujo de agua se regrese a la piscina, el filtro esta listo para el pre cubierto de T.I. **NO OPERE** el filtro sin la capa de T.I. por mas de 5 o 6 minutos para prevenir daños a los elementos de red.

12. DÉMARRAGE INITIAL DU FILTRE:

S'assurer que le serre-joint du filtre et la MAR sont bien fixées. S'assurer que le bouchon de drain du filtre est bien fermé. Desserrer la vis d'évent manuel sur le côté de la MAR de quelques tours. Régler la valve-tiroir optionnelle en position filtre (voir étape 10, page 5). Ouvrir les valves de succion et de retour (si utilisées).

Suivre les instructions du fabricant pour amorcer et démarrer la pompe. L'air s'échappera du système par la valve de mise à l'air. Serrer la vis d'évent manuel quand il y aura un débit régulier d'eau. Quand un débit d'eau régulier retourne à la piscine les T.D. peuvent être ajoutées au filtre. **NE PAS** faire fonctionner le filtre plus de 5 ou 6 minutes sans T.D. pour éviter d'endommager les éléments du filtre.


8-10 PSI 8 a10 LPPC (55,15 kPa a 68,94 kPa) 66-69 kPa

Adjust Service Dial Ajustar cuadrante de servicio — Ajuster le cadran d'entretien

Above Start (Clean) Pressure Por encima de la presión de inicio (limpia) Au-dessus de la pression de démarrage (propre) + 8-10 PSI Time to Service

+8 a 10 LPPC (+55,15 kPa a 68,94 kPa) Registro de servicio

> 55-69 kPa entretien à faire

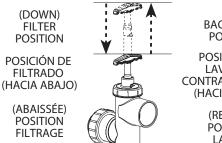

(UP)
BACKWASH
POSITION
POSICIÓN DE
LAVADO A
CONTRACORRIENTE
(HACIA ARRIBA)

(RELEVÉE) POSITION LAVAGE

14. PRESSURE GAUGE:

Filtration starts as soon as D.E. has been added to the filter. As the filter removes dirt from the pool water, the accumulated dirt causes a resistance to flow. As a result, the pressure gauge will rise and the water flow will decrease. When the pressure rises 8-10 psi above the start (clean) pressure, it is time to backwash (clean) the filter. NOTE: During initial clean-up of the pool, particularly with a new pool or a very dirty pool, it may be necessary to backwash more frequently due to the unusually heavy initial dirt load in the water.

14. MEDIDOR DE PRESION:

La filtracion empieza desde que la T.I. se agrege al filtro. Al filtro empezar a remover suciedad del agua de la piscina, la suciedad acumalada causa resistencia al flujo de agua. Como resultado la presion del medidor aumentara y el flujo de agua disminuira. Cuando la presion aumente de 8-10 psi por arriba de la presion inicial (limpia), es tiempo ya de limpiar el filtro a contra corriente. NOTA: Durante el inicio de la limpieza de la piscina, particularmente una piscina nueva o muy sucia, tal vez sea necesario de limpiar el filtro a contra corriente mas frequentemente acausa de la suciedad fuera de lo usual en el agua.

14. JAUGE DE PRESSION:

Le filtrage commence dès l'ajout de T.D. au filtre. À mesure de l'enlèvement des saletés de l'eau de la piscine, ces saletés accumulées entraînent une résistance au débit. Résultat, la pression à la jauge s'élève s'élève et le débit d'eau diminue. Quand la pression atteint 55-69 kPa au-dessus de la pression de départ (propre), il est temps de laver le filtre à contrecourant. NOTE: Durant le nettoyage initial de la piscine, particulièrement dans le cas d'une piscine neuve ou d'une piscine très sale, il faudra peut-être laver le filtre plus souvent à cause de la charge inhabituelle de saletés dans l'eau.

16. DISASSEMBLY:

Shut off the pump then use a %6" deep socket and ratchet (1) to loosen Spring Barrel Assembly, next use Starter Wrench (2) provided, to completely remove Spring Barrel Assembly. Place clamp assembly out of the way in a convenient place (3). You can now easily remove the filter lid, exposing the dirty element assembly.

Damage to clamp may lead to system failure.

16. DESMONTAJE:

Apague la bomba utilize una llave matraca de tubo profundo de %" para aflojar la tuerca de la abrazadera (1), despues utilize la herramienta de la abrazadera suministrada para terminar de retirar la tuerca de la funda (2). Retire todo el conjunto de la abrazadera en un lugar adecuado (3). Remueva la parte posterior del filtro. Puede retirar la cabeza del filtro, dejando al descubierto los elementos sucios.

Daños a la abrazadera puede causar que el sistema falle.

16. DÉMONTAGE:

Éteindre la pompe puis utiliser un cliquet et une douille profonde de % de po. (1) pour desserrer l'ensemble barillet-tendeur. Ensuite, utiliser la clé de démarrage (2) fournie pour enlever l'ensemble barillet-tendeur. Placer l'ensemble serre-joint dans un lieu sûr. Le couvercle du filtre peut maintenant être enlevé pour exposer l'élément sale.



Un serre-joint endommagé peut entraîner une défaillance du système.

15. BACKWASHING (CLEANING) THE FILTER:

(A). Shut off the pump set filter Slide Valve (optional) to backwash. Set valve to UP position for backwashing.

Important: To prevent unnecessary strain on piping system and valves, always shut off pump before switching filter Slide Valve (optional) positions.

- **(B).** Start pump and backwash for approximately two to five minutes, or until water out waste line appears clean.
- (C). Shut off pump and set valve to down position for filter.
 Proceed as in ADDING DIATOMACEOUS EARTH (D.E.) described in step 13, page 6.

15. LIMPIE EL FILTRO A CONTRA CORRIENTE:


- (A). Apague la bomba, ponga la valvula del filtro (opcional) en posicion de limpieza (a contra corriente). Ponga la valvula en posicion hacia arriba para limpieza. Importante: Para prevenir forzar inecesariamente el sistema de pipas y de valvulas, siempre apage la bomba de agua antes de cambiar la posicion de la valvula del filtro (opcional).
- (B). Enciende la bomba y limpie a contra corriente, hagase por dos minutos, hasta que el aqua aparesca limpia en la linea de desaque.
- (C). Apague la bomba y posicione la valvula hacia abajo para filtrar.
 Proceda como en AGREGAR T.I. como esta descrito en paso numero 13, pagina 6.


15. LAVAGE DU FILTRE:

(A). Éteindre la pompe et régler la valve-tiroir optionnelle à lavage. *RELEVER* la poignée de la valve pour le lavage à contre-courant.

Important: pour prévenir toute tension inutile sur la tuyauterie et les valves, toujours éteindre la pompe avant de changer le contrôle de la valve-tiroir optionnelle.

- (B). Démarrer la pompe et laver à contre-courant environ 2 à 5 minutes ou jusqu'à ce que l'eau qui sort du tuyau d'évacuation semble propre.
- (C). Éteindre la pompe et abaisser la valve en position Filtre. Procéder comme à l'étape 13, page 6, AJOUT DE TERRES DIATOMÉES (T.D.).

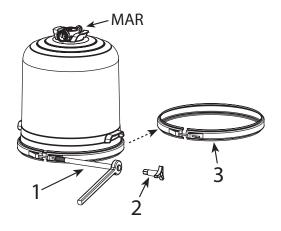

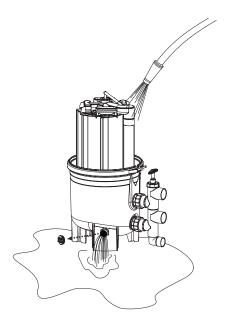

17. INITIAL CLEANING:


We recommend hosing down the element cluster assembly with a strong stream from a garden hose. Be sure to remove drain plug and/or open any valves on drain port. Remove as much of the dirty D.E. and accumulated debris by flushing it out of the drain opening. This will allow for easier removal of the element cluster assembly.muriatic acid. After cleaning, flush with water.

17. INICIO DE LIMPIEZA:


Nosotros recomendamos enjuagar el ensamble de los elementos de red con una manguera de agua de muy buena presion. Asegurese de retirar el tapon de drenaje, abrir todas las valvulas, y cualquier otra salida de agua. Remueva lo mas que sea posible del T.I. y toda la suciedad acumulada. Esto ayudara a hacer mas facil remover el grupo de los elementos.

17. NETTOYAGE INITIAL:

Nous recommandons le lavage à grande eau les éléments du filtre avec un boyau de jardin à forte pression. S'assurer d'enlever le bouchon de drainage et/ou d'ouvrir toutes les valves de la sortie de drain. Enlever le plus possible de T.D. et de débris accumulés par rinçage de l'ouverture du drain. Ceci facilitera le démontage des éléments du filtre. Bien rincer après le nettoyage.

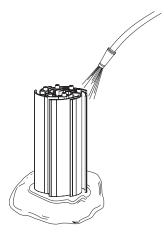

- Place the Grid Element Cluster on the ground. Thoroughly hose off the remaining dirty D.E. and debris.
- Ponga el grupo de elementos de red en el suelo. Enjuage bien con manguera quitando toda la suciedad y T.I. que queden.
- Déposer l'ensemble des éléments par terre. Enlever soigneusement par rinçage les débris et les T.D. restants.

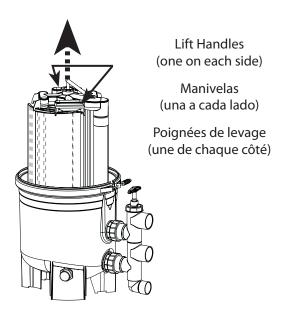

18. REMOVING GRID ELEMENT:

Rock the element cluster assembly slightly from side to side to free the manifold from the vertical outlet elbow. The grid element cluster assembly may now be removed by lifting it straight up using the lift handles.


18. REMOVER ELEMENTOS DE RED DEL FILTRO:

Balancee de un lado a otro el grupo de elementos para retirarlo del colector del codo vertical de salida. El grupo de elementos interno ahora se puede remover levantando hacia arriba utilizando las manecillas.

18. DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS DU FILTRE:

Balancer l'ensemble des éléments d'un côté à l'autre pour libérer le collecteur du coude vertical de sortie. L'ensemble des éléments peut maintenant être enlevé en le levant tout droit par les poignées de levage.

D.E. Manifold Assembly Conjunto del colector de T.I. Ensemble collecteur des T.D.

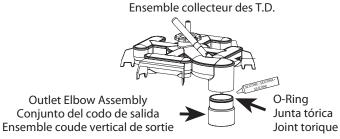

20. REASSEMBLY:


- (A). Lubricate Outlet Elbow Assembly O-Ring with silicone lubricate.
- (B). Replace D.E. Manifold Assembly into filter tank, carefully fitting the Manifold Assembly over Outlet Elbow O-Ring.

20. ENSAMBLAR NUEVAMENTE:

- (A). Lubrique el anillo-O del codo de salida con lubricante de silicone.
- (B). Vuelva a poner los elementos internos dentro del tanque, y cuidadosamente meta el colector de arriba encima del codo con el anillo-0.

20. REMONTAGE:

- (A). Lubrifier le joint torique du coude vertical de sortie à la silicone.
- **(B).** Replacer l'ensemble collecteur des T.D. dans le réservoir du filtre en ajustant bien l'ensemble collecteur au-dessus du joint torique du coude de sortie.

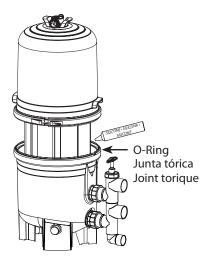

21. REINSTALL TANK LID:

Clean and lightly lubricate 0-Ring with silicone lubricant and carefully place over bottom filter body lip.

Clean O-Ring flange sealing surface on filter lid and place over bottom tank O-Ring, pressing down firmly and evenly to seat the filter lid in place.

21. RE-INSTALACION DE LA TAPADERA DEL TANQUE:


Limpie y lijeramente lubrique el anillo-0 con lubricante de silicone y cuidadosamente ponga encima del cuerpo inferior.

Limpie la orilla donde va el anillo-O donde sella la atapadera del tanque y pongala por encima de cuerpo inferior, presionando firme y uniformemente para sentarlo bien.


21. REPOSER LE COUVERCLE DU RÉSERVOIR:

Nettoyer et lubrifier légèrement à la silicone le joint torique et le placer soigneusement au-dessus de la lèvre de la partie inférieure du boîtier du filtre.

Nettoyer le siège de la bride du joint torique sur le couvercle du filtre et placer celui-ci audessus du joint torique du boîtier inférieur du réservoir en appuyant uniformément pour bien asseoir le couvercle du filtre.

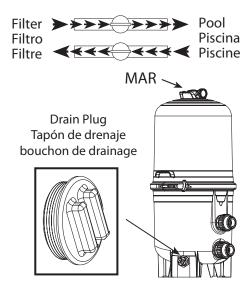

- Install Drain Plug, open pool suction and return valves and proceed as in step 12, page 6,
 INITIAL START-UP OF THE FILTER.
- 23. Instale el tapon de drenaje, abra la coladera y lineas de retorno y siga las instrucciones del paso 12, pagina 6, ENCENDER EL FILTRO.
- Poser le bouchon de drainage, ouvrir les valves de succion et de retour puis procéder comme à l'étape 12, page 6. DÉMARRAGE INITIAL DU FILTRE.

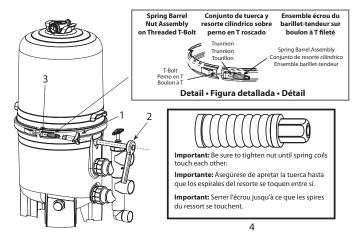

22. THESE INSTRUCTIONS MUST BE FOLLOWED EXACTLY TO PREVENT THE LID FROM BLOWING OFF DURING SYSTEM STARTUP.

- Be certain the O-Ring is in position in the lower tank half. Place the filter lid over the lower tank half, sandwiching the O-Ring in between.
- Holding the ends of the Filter Clamp apart, position the center segment over both upper and lower tank half flanges. Bring the ends of the clamp together, while inserting T-bolt into the trunnion (3).
- Place washer, tension-indicating spring (Spring Barrel Assembly) and nut on T-bolt (Detail), then hand tighten nut using the Starter Wrench (1). Recheck filter clamp for proper seating on tank flanges.
- 4. Begin to tighten nut using a %6" deep socket and ratchet (2). While tightening the nut, tap all around outside of filter clamp with a mallet (or similar tool) to insure uniform loading and proper seating of clamp. Continue tapping and tightening until spring coils of the spring touch each other (4). Do not tighten beyond this point.
- Check spring coils once per month to assure that they continue to touch each other if not, repeat step 4.

22. ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN SEGUIRSE EXACTAMENTE PARA PREVENIR QUE LA TAPADERA SE DISPARE HACIA ARRIBA AL INICIAR EL SISTEMA.


- Asegurese que el anillo-O este un posicion en la parte inferior del tanque. Ponga la tapadera sobre la parte de abajo quedando en medio el anillo-O, como un sandwich.
- Deteniendo las dos puntas de la abrazadera abriendolas, pocisione el segmento de en medio sobre las pestañas posterior e inferior. Acerque las puntas de la abrazadera juntandolas, al meter el T-bolt por el trunnion (3).
- Ponga la arandula, spring indicador de presion (Spring Barrel Assembly) y la tuerca en el T-bolt (Detail), despues apriete a mano la tuerca utilizando la llave. (Starter Wrench) (1). Vuelva a chequar que las dos pestañas del tanque. Esten bien sentadas.
- 4. Empieze por apretar la tueca utilizando una llave matraca de tubo profundo de %" (2). Al apretar la tuerca, golpee alrededor de la abrazadera con un mazo o algo similar para asegurar que este propia y uniformemente sentada la abrazadera. Continue pegando y apretando hasta que todos los anillos se toquen entre si. (4). No apriete a partir de este punto.
- Cheque los anillos del spring una vez por mes para asegurarse que siguen tocandose entre si, si no es asi, repita paso 4.

22. SUIVRE CES INSTRUCTIONS À LA LETTRE AFIN D'ÉVITER L'ÉJECTION VIOLENTE DU COUVERCLE AU DÉMARRAGE DU SYSTÈME.

- Bien positionner le joint torique dans la moitié inférieure du réservoir. Placer le couvercle du filtre sur la moitié inférieure du réservoir pour prendre le joint torique en sandwich.
- Tout en tenant les bouts du serre-joint du filtre séparés, placer le segment central en même temps sur les brides des moitiés supérieure et inférieure du réservoir. Ramener les bouts du serre-joint ensemble tout en insérant le boulon à T dans le tourillon (3).
- Placer la rondelle, le ressort-indicateur de pression (ensemble barillet-tendeur) et l'écrou sur le boulon à T (Détail), puis serrer l'écrou à la main avec la clé de démarrage.
 Vérifier le serre-joint à nouveau pour un bon positionnement sur les brides du réservoir.
- 4. Commencer à serrer l'écrou avec un cliquet et une douille profonde de %6 po (2). Tout en serrant l'écrou, tapoter le tour extérieur du serre-joint avec un maillet ou un outil similaire pour assurer le positionnement égal du serre-joint. Continuer à tapoter et à serrer jusqu'à ce que les spires du ressort se touchent (4). Ne pas continuer passé ce point.
- Vérifier les spires du ressort une fois par mois pour voir à ce qu'elles se touchent toujours
 Sinon, répéter l'étape 4.

9



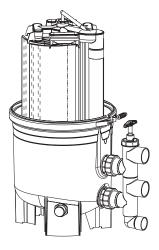

24. WINTERIZING:

To winterize where sub-freezing temperatures can be expected, the filter should be drained. Remove Drain Plug, backwash filter, remove and clean Filter Grids. Reinstall Filter Grids in filter tank.

Be sure to remove the drain plug during the winter season to avoid cracking the filter tank


24. INVERNAR:

En zonas donde se pueden alcanzar temperaturas bajo zero grados, el filtro debe desaguarse. Retire el tapon de drenaje, limpie contra corriente, retire y limpie los elementos de red. Reinstale en el tanque los elementos de red.

Asegurese de retirar el tapon de drenaje la temporada de invierno para prevenir que el tanque se estrelle.

24. HIVÉRISATION:

Pour hivériser où l'on note des températures sous le point de congélation, le filtre devra être drainé. Enlever le bouchon de drainage, laver le filtre à contre-courant, enlever et nettoyer les éléments du filtre. Reposer les éléments dans le réservoir du filtre. S'assurer d'enlever le bouchon de drainage durant l'hiver pour éviter de fendiller le réservoir du filtre.

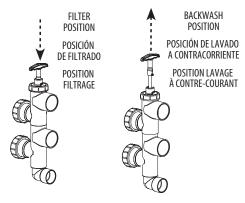

24. WINTERIZING VALVE:

Slide Valve (optional): Open waste line and raise valve to backwash position. **NOTE**: Drain and winterize all equipment according to instructions. Consult your retailer or service professional if you have any questions.

24. PREPARAR LA VALVULA PARA EL INVIERNO:

Valvula de deslice (opcional): Abra la linea de desahogo ponga hacia arriba en posicion para limpiar contra corriente. **NOTA**: Vacie y prepare todo el equipo para el invierno de acuerdo a las instrucciones. Consulte a su tienda y centro de reparacion profesional en caso de preguntas.

24. VALVE D'HIVÉRISATION:

Valve-tiroir (optionnelle): ouvrir le tuyau d'évacuation et élever la valve en position lavage. **NOTE**: Drainer et hivériser tout l'équipement en suivant les instructions. Consulter le détaillant ou le professionnel d'entretien pour toute question.

IMPORTANT INFORMATION:

Read and Follow All Instructions:

Algae is a form of plant life which can vary in size from a few thousandths of an inch to the size of a small tree. Of the many forms of algae, the one most frequently found in the swimming pool water are microscopic in size and green in color.

Algae readily grows in sunlight and can, under favorable conditions, quickly overgrow a swimming pool, turning it completely green in just a few hours. On the other hand, swimming pool water can be unfavorable to algae growth simply by maintaining a chlorine level of at least 1.0 ppm in the water at all times. The chlorine level should be checked at least once a week using a suitable test kit.

If an algae condition develops and the pool water "blooms" green, superchlorination of the pool will be necessary to clear it. Add unstabilized granular chlorine or liquid chlorine. Follow the chemical manufacturer's recommendation for superchlorination. The algae will quickly become inactive and can then be removed by the filter. Live algae, on the other hand, multiplies so fast that the filter cannot keep up with its growth rate.

When correctly used, commercial algaecides are effective against algae, though algaecides should be used in conjunction with, and not as a substitute for, regular chlorination or superchlorination.

Maintaining a chlorine level of at least 1.0 ppm in the pool water at all times is the most effective way to prevent algae growth in swimming pools.

NOTE

Pure clear swimming pool water is the combination of two factors: adequate filtration and proper water chemistry balance. One without the other will not give the clean, clear water you desire.

Your filter system is designed for continuous operation. However, this is not necessary for most swimming pools. You can determine your filter operation schedule based on your pool size

To properly sanitize your pool, maintain a free chlorine level of 1 to 3 ppm and a pH level of 7.6 will help in preventing algae and bacteria to grow in your pool and make it easier for your filter to properly clean the pool water.

SERVICE AND REPAIRS:

Consult your local authorized Waterway dealer or service center. No returns may be made directly to the factory without the expressed written authorization of Waterway Plastics.

INFORMACION IMPORTANTE:

Lea y siga todas las instrucciones:

Las algas son una forma de planta que varean en tamaño desde unas milezimas de pulgadas hasta el tamaño de un arbol pequeño. De todas las formas de algas, la mas frequentemente encontrada en el aqua de la piscina, es la que es microscopica en medida y verde en color.

Las algas crecen con facilidad bajo la luz solar, y puede bajo condiciones favorables cubrir rapidamente la piscina convirtiendola verde en unas cuantas horas. Encambio, la piscina puede no ser favorable a el crecimiento de algas con simplemente manteniendo el nivel de chloro por lo menos 1.0 ppm en el agua todo el tiempo. El nivel del chloro debe revisarse por lo menos una vez a la semana con el equipo de prueba conveniente.

Si las algas continuan creciendo y el agua de la piscina florece verde, superchloronerize la piscina para aclarar. Agrege chloro granulado o chloro liquido. Siga las recomendaciones del fabricante del quimico para la superchloronizacion. Las algas rapidamente se inactivan y pueden retirarse con el filtro. Algas vivas, por el contrario, se multiplican rapidamente que el filtro no alcanza a filtrar a la misma velocidad del crecimiento.

Al usarse correctamente, el algacida comercial es eficaz encontra de las algas, sin embargo, el algacida solo se debera usar enconjunto con chloronizacion o superchloronizacion, y no como substituto.

Manteniendo el nivel del chloro a 1.0 ppm en el agua de la piscina es la manera mas eficaz de prevenir el crecimiento de las algas en las piscinas.

NOTA:

Agua clara en una piscina es la combinacion de dos factores, filtracion adecuada y el balance quimico adecuado en el agua. El uno sin el otro no daran el mismo resultado de una agua limpia y clara que usted desea.

Su sistema de filraje esta diseñado para operacion continua. Sin embargo, esto no es necesario para la mayoria de piscinas. Usted determine el horario de filtracion dependiendo el tamaño de su piscina.

Esterilizar correctamente su piscina, mantenga el nivel de chloro de 1 a 3 ppm y un nivel de pH de 7.6 esto ayudara a prevenir el crecimiento de algas y bacteria en la piscina y hara mas facil para el fitro limpiar el agua de la piscina.

REPARACION Y MANTENIMIENTO:

Consulte a su negocio o centro de reparacion local autorizado por Waterway. Devoluciones no se haran directamente a la fabrica sin antes tener la autorizacion por escrito de Waterway Plastics.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:

Lire et suivre toutes les instructions:

Les algues sont une forme de plante qui varient en taille de quelques microns jusqu'à la taille d'un arbuste. De toutes les espèces d'algues, les plus communes dans les piscines sont microscopiques et vertes.

Les algues poussent naturellement au soleil et peuvent envahir complètement une piscine, si les conditions le permettent, et la faire virer au vert en quelques heures seulement. Cependant, l'eau d'une piscine peut être rendue défavorable à la croissance des algues en maintenant un niveau de chlore d'une partie par million (ppm) en tout temps. Le niveau de chlore doit être vérifié chaque semaine à l'aide d'une trousse convenable.

Si des algues se développent et l'eau de la piscine vire au vert, il faudra effectuer une surchloration pour la clarifier. Ajouter du chlore granuleux non stabilisé ou du chlore liquide. Suivre les recommandations du fabricant pour la surchloration. Les algues deviendront rapidement inactives et pourront être enlevées par le filtre. Les algues vives qu'elles se multiplient trop rapidement pour être absorbées par le filtre.

S'ils sont utilisé de façon appropriée, les algicides sont efficaces contre les algues; les algicides doivent cependant être utilisés en conjonction avec et non comme remplacement de la chloration régulière ou de la surchloration.

Maintenir un niveau de chlore d'au moins 1,0 ppm en tout temps demeure la meilleure manière de prévenir la croissance des algues dans une piscine.

NOTE:

La pureté et la clarté de l'eau d'une piscine est due à deux facteurs : une filtration adéquate et un équilibre chimique approprié. L'un sans l'autre ne pourra pas donner l'eau claire et nette

Le système de filtrage est conçu pour un fonctionnement continu. Ceci n'est toutefois pas nécessaire pour la plupart des piscines. Un programme de fonctionnement du filtre peut être préparé selon le volume de la piscine.

Pour stériliser la piscine, maintenir un niveau de chlore de 1 à 3 ppm et un niveau de pH de 7,6 aide à empêcher les algues et les bactéries de proliférer dans la piscine et faciliter la tâche du filtre à nettoyer adéquatement l'eau de la piscine.

ENTRETIEN ET RÉPARATION:

Consulter le concessionnaire ou le centre de service Waterway local. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation expresse écrite de Waterway Plastics.

INSTALLING BODY O-RING

Clean and lube O-Ring before installing.

IMPORTANT NOTE:

O-Ring will climb off if twisted.

INSTALACION DE EMPAQUE

Limpie el empaque antes de instalar.

NOTA IMPORTANTE:

El empaque subira si esta torcido.

POSE DU JOINT TORIQUE DU BOÎTIER

Nettoyer et lubrifier le joint torique avant l'installation.

NOTE IMPORTANTE:

Le joint torique remontera s'il est tordu.



- Start at back (opposite side from fittings), place O-Ring around lip of filter and draw it toward you putting O-Ring between thumb and forefinger.
- Empieze de atras (lado opuesto del fitting) ponga el empaque al rededor de la tapa del filtro y recorralo hacia usted poniendo el empaque entre el dedo pulgar y el dedo indice.
- Commencer par l'arrière (côté opposé des raccords), placer le joint torique autour de la lèvre du boîtier du filtre et le ramener vers soi en le tenant entre le pouce et l'index.



- Continue drawing O-Ring toward you, keeping thumb and forefinger between O-Ring and filter lip.
- **3.** Continue recorriendo el empaque hacia usted dejando el dedo pulgar y el dedo indice entre el empaque y la tapa del filtro.
- Continuer à tirer le joint torique vers soi tout en gardant le pouce et l'index entre le joint et la lèvre du boîtier.



- 2. Slide hands back to you, making sure 0-Ring does not twist.
- 2. Resbale las manos hacia atras. Asegurese que el empaque no se tuerza.
- 2. Glisser les mains vers soi en s'assurant que le joint torique ne se torde pas.



- 4. When finished make sure O-Ring is not twisted. Replace lid.
- **4.** Cuando termine asegurese que el empaque no este torcido. Ponga la tapa.
- **4.** Une fois terminé, vérifier que le joint ne s'est pas tordu et replacer le couvercle.

BULKHEAD GASKET INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA JUNTA DE ACOPLE

INSTRUCTIONS DE POSE DU JOINT DU RACCORD DE CLOISON

419-4201

Bulkhead Fitting Accesorio de acople Raccord de cloison

417-2201

Tailpiece Alcachofa de aspiración Raccord de vidange



415-4211 Union Nut Tuerca de unión Bague-écrou



711-4200

Gasket Junta Joint

805-0232

O-Rings Juntas tóricas Joints toriques

- 1. Insert the Gasket (**711-4200**) with beveled edge facing in, inside each Bulkhead Fitting (2) (**419-4201**).
- 2. Apply a non-petroleum lubricant to 0-Rings (805-0232) on Tailpiece (417-2201).
- 3. With Gasket (711-4200) in place, push Tailpiece (417-2201) into Bulkhead Fitting (419-4201).
- 4. Tighten Union Nut (415-4211) onto Bulkhead Fitting (419-4201).


HAND TIGHT ONLY.

- 1. Inserte la junta (**711-4200**), con el borde biselado hacia adentro, en cada accesorio de acople (2) (**419-4201**).
- Aplique un lubricante que no sea a base de petróleo en las juntas tóricas (805-0232) de la alcachofa de aspiración (417-2201).
- Una vez que la junta esté en su lugar (711-4200), coloque a presión la alcachofa de aspiración (417-2201) dentro del accesorio de acople (419-4201).
- 4. Ajuste la tuerca de unión (415-4211) en el accesorio de acople (419-4201).

SÓLO AJUSTE MANUALMENTE.

- 1. Insérer un joint (**711-4200**), rebord biseauté à l'intérieur, dans chaque raccord de cloison (2) (**419-4201**).
- Appliquer un lubrifiant non pétrolier aux joints toriques (805-0232) sur le raccord de vidange (417-2201).
- 3. Avec le joint (711-4200) placé, pousser le raccord de vidange (417-2201) dans le raccord de cloison (419-4201).
- 4. Serrer la bague-écrou (415-4211) sur le raccord de cloison (419-4201).

SERRER À LA MAIN SEULEMENT.

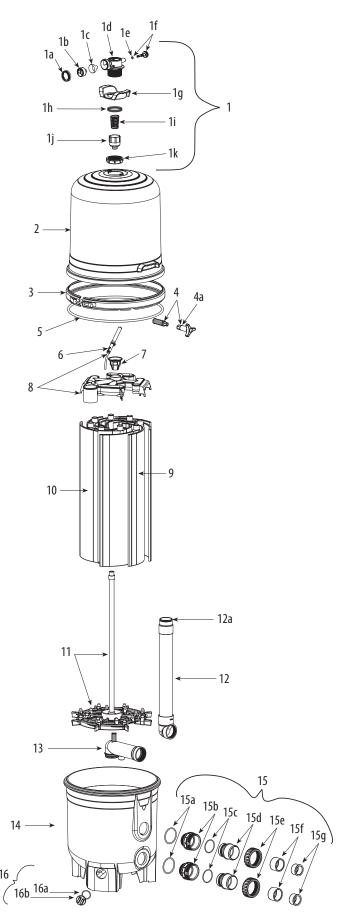

CRYSTAL WATER / AQUA CLEAR D.E. FILTER

Replacement Parts Diagram

		D.E. FILTER REPLACEMENT PARTS			
ltem	Part No.	Description			
1	550-4230	Pressure Relief Valve Assembly			
1a	602-4211	Service Bezel			
1b	830-4200	Pressure Gauge			
1c	711-1670	Rubber Boot For Pressure Gauge			
1d	519-4281	Pressure Relief Body			
1e	805-0110	0-Ring			
1f	550-4240	Pressure Relief Screw with 0-Ring			
1g	602-4201	Handle - Pressure Relief Valve			
1h	805-0233	0-Ring (2)			
1i	827-8150	Filter Internal Spring			
1j	519-4370	Plunger			
1k	718-4200	Valve Nut			
2	550-4450	36 sq. ft. Filter Lid			
	550-4430	48 sq. ft. Filter Lid			
	550-4440	60 sq. ft. Filter Lid			
3	550-4260	Metal Clamp with Clamp Spring Assembly			
4	550-4250	Clamp Spring Assembly and Wrench			
4a	519-4351	Clamp Wrench			
5	805-0000	O-Ring Main Body			
6	550-4320	Air Relief Assembly - 24, 36, 48 and 60 sq. ft. D.E. Filter			
7	718-4320	Manifold Nut			
8	550-4200	D.E. Manifold Assembly with Air Relief Assembly			
9	818-3940	D.E. Short Grid - 36 sq. ft.			
	818-3900	D.E. Short Grid - 48 sq. ft.			
10	818-3920	D.E. Short Grid - 60 sq. ft.			
10	818-3950	D.E. Grid - 36 sq. ft.			
	818-3910	D.E. Grid - 48 sq. ft.			
11	818-3930	D.E. Grid - 60 sq. ft.			
11	550-4380 550-4310	D.E. Grid Support Assembly with 20" PVC Shaft - 36 sq. ft. Filter D.E. Grid Support Assembly with 26" PVC Shaft - 48 sq. ft. Filter			
	550-4350	D.E. Grid Support Assembly with 32" PVC Shaft - 60 sq. ft. Filter			
12	550-4390	2 ½" Outlet Elbow Assembly - 36 sq. ft. DE Filter			
12	550-4330	2 ½" Outlet Elbow Assembly - 48 sq. ft. DE Filter			
	550-4210	2 ½" Outlet Elbow Assembly - 60 sq. ft. DE Filter			
12a	805-0145	0-Ring			
13	550-4410	Long Elbow Fitting 2 ½" diameter			
14	515-4201	Filter Body			
15	550-4270	Bulkhead Fittings Pack - Fitting Nuts O-Ring 2 ½" to 2" Reducers			
15a	805-0339	0-Ring (2)			
15b	419-4201	2 ½" Bulkhead Fitting (2)			
15c	805-0232	0-Ring (2)			
15d	417-2201	2 ½"Tailpiece with Piston O-Ring Groove (2)			
15e	415-4211	2 ½" Union Nut (2)			
15f	421-4201	Reducer 2 ½" to 2"			
15g	421-4071	Reducer 1 ½" to 2"			
16	400-6621	Drain Assembly			
16a	805-0224	0-Ring (224)			
16b	715-6611	Plug - 1-½ MPT			
		-			

SPAÑOL FRANÇAI

FILTRO DE T.I. CRYSTAL WATER / AQUA CLEAR

Diagrama de las piezas de repuesto

FILTRE AQUA CLEAN AUX T.D. PAR CRYSTAL WATER

Diagramme et liste de pièces détachées


	Pl	EZAS DE REPUESTO DEL FILTRO DE T.I.		Р	IÈCES DÉTACHÉES DE FILTRES AUX T.D.
	N.º de pieza	Descripción	Article	Pièce N°	Description
1	550-4230	Conjunto de la válvula de alivio de presión	1	550-4230	Ensemble de détendeur
1a	602-4211	Bisel de servicio	1a	602-4211	Cadran d'entretien
1b 1c	830-4200 711-1670	Indicador de presión Manguito de goma del indicador de presión	1b	830-4200	Jauge à pression
1d	519-4281	Cuerpo de la válvula de alivio de aire	1c	711-1670	Embout de caoutchouc pour jauge à pression
1e	805-0110	Junta tórica	1d	519-4281	Boîtier de la valve de surpression
1f	550-4240	Tornillo de la válvula de alivio de presión con junta tórica	1e	805-0110	Joint torique
1g	602-4201	Manivela — Válvula de alivio de presión	1f	550-0240	Vis de limite de pression avec joint torique
1h	805-0233	Junta tórica (2)	1g	602-4201	Poignée de valve de mise à l'air
1i	827-8150	Resorte interno del filtro	1h	805-0233	Joint torique (2)
1j	519-4370	Pistón	1i	827-8150	Ressort intérieur du filtre
1k	718-4200	Tuerca de la válvula	1j	519-4370	Poussoir
2	550-4450	Tapa del filtro de 36 pies cuadrados (33,4 cm²)	1k	718-4200	Écrou de la valve
	550-4430 550-4440	Tapa del filtro de 48 pies cuadrados (44,6 cm²) Tapa del filtro de 60 pies cuadrados (55,7 cm²)	2	550-4450	Couvercle du filtre 3,34 m ²
3	550-4440 550-4260	Abrazadera metálica con conjunto de abrazadera de resorte	2	550-4430	Couvercle du filtre 4,46 m ²
4	550-4250	Conjunto de abrazadera de resorte y llave de tuercas		550-4440	Couvercle du filtre 4,40 m²
4a	519-4351	Llave para abrazaderas	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	805-0000	Cuerpo principal de la junta tórica	3	550-4260	Ensemble serre-joint métallique avec ressort de serre-joint
6	550-4320	Conjunto de la válvula de alivio de aire — Filtro de T.I	4	550-4250	Ensemble ressort de serre-joint et clé
		de 24, 36, 48 y 60 pies cuadrados	4a	519-4351	Clé de serre-joint
7	718-4320	Tuerca del colector	5	805-0000	Joint torique de boîtier principal
8	550-4200	Conjunto del colector de T.I. con conjunto de la válvula de alivio de aire	6	550-4320	Ensemble de mise à l'air – filtre aux T.D. de 3,34, 4,46 et 5,57 m ²
9	818-3940	Rejilla pequeña de T.I. — 36 pies cuadrados (33,4 cm²)	7	718-4320	Écrou du collecteur
	818-3900	Rejilla pequeña de T.I. – 48 pies cuadrados (44,6 cm²)	8	550-4200	Ensemble de collecteur de T.D. avec ensemble de mise à l'air
10	818-3920	Rejilla pequeña de T.I. — 60 pies cuadrados (55,7 cm²)	9	818-3940	Élément de T.D. court 3,34 m²
10	818-3950 818-3910	Rejilla de T.I. – 36 pies cuadrados (33,4 cm²) Rejilla de T.I. – 48 pies cuadrados (44,6 cm²)		818-3900	Élément de T.D. court 4,46 m²
	818-3930	Rejilla de T.I. — 40 pies cuadrados (44,0 cm) Rejilla de T.I. — 60 pies cuadrados (55,7 cm²)		818-3920	Élément de T.D. court 5,57 m ²
11	550-4380	Conjunto del soporte de la rejilla de T.I. con eje de PVC de 20 pulg. –	10	818-3950	Élément de T.D. 3,34 m ²
		Filtro de 36 pies cuadrados (33,4 cm²)		818-3910	Élément de T.D. 4,46 m ²
	550-4310	Conjunto del soporte de la rejilla de T.I. con eje de PVC de 26 pulg. –		818-3930	Élément de T.D. 5,57 m ²
		Filtro de 48 pies cuadrados (44,6 cm²)	11	550-4380	Ensemble de soutien d'éléments de T.D. avec tige
	550-4350	Conjunto del soporte de la rejilla de T.I. con eje de PVC de 32 pulg. –			de PVC de 51 cm - 3,34 m ²
		Filtro de 60 pies cuadrados (55,7 cm²)		550-4310	Ensemble de soutien d'éléments de T.D. avec tige
12	550-4390	Conjunto del codo de salida de 2 ½ pulg. –			de PVC de 66 cm - 4,46 m ²
	FF0 4330	Filtro de T.I. de 36 pies cuadrados (33,4 cm²)		550-4350	Ensemble de soutien d'éléments de T.D. avec tige
	550-4220	Conjunto del codo de salida de 2 ½ pulg. —			de PVC de 81 cm - 5,57 m ²
	550-4210	Filtro de T.I. de 48 pies cuadrados (44,6 cm²) Conjunto del codo de salida de 2 ½ pulg. —	12	550-4390	Ensemble coude d'évacuation de 6,35 cm - Filtre 3,34 m ²
	JJU-4210	Filtro de T.I. de 60 pies cuadrados (55,7 cm²)		550-4220	Ensemble coude d'évacuation de 6,35 cm - Filtre 4,46 m ²
12a	805-0145	Junta tórica		550-4210	Ensemble coude d'évacuation de 6,35 cm - Filtre 5,57 m ²
13	550-4410	Accesorio en codo largo de 2 ½ pulg. de diámetro	12a	805-0145	Joint torique
14	515-4201	Cuerpo del filtro	13	550-4410	Raccord long de coude – diamètre 6,35 cm
15	550-4270	Grupo de accesorios de acople — Reductores de 2 ½ pulg. a 2 pulg.,	14	515-4201	Boîtier du filtre
		junta tórica y tuercas de racor	15	550-4270	Ensemble raccord de cloison — pour écrous joints toriques réducteurs de
15a	805-0339	Junta tórica (2)			6,35 cm à 5,1 cm
15b	419-4201	Accesorio de acople de 2 $\frac{1}{2}$ pulg. (2)	15a	805-0339	Joint torique (2)
15c	805-0232	Junta tórica (2)	15b	419-4201	Raccord de cloison 6,35 cm (2)
15d	417-2201	Alcachofa de aspiración de 2 ½ pulg. con pistón,	15c	805-0232	Joint torique (2)
15e	415-4211	junta tórica y ranura (2) Tuerca de unión de 2 ½ pulg. (2)	15d	417-2201	Raccord de vidange 6,35 cm avec rainure pour joint torique du piston (2)
15e 15f	413-4211	Reductor de 2 ½ pulg. (2)	15e	415-4211	Bague-écrou 6,35 cm (2)
15g	421-4201	Reductor de 2 ½ pulg. a 2 pulg. Reductor de 1 ½ pulg. a 2 pulg.	15f	421-4201	Réducteur de 6,35 cm à 5,1 cm
16	400-6621	Conjunto de drenaje	15g	421-4071	Réducteur de 5,1 (2 po.) cm à 3,8 cm (1 po. ½)
16a	805-0224	Adaptador de 2 pulg. (rosca de tubo macho) x 1.5 pulg.	16	400-6621	Ensemble de drain
		(rosca de tubo hembra)	16a	805-0224	Joint torique (224)
16b	715-6611	Tapón − 1 ½ (rosca de tubo macho)	16b	715-6611	Bouchon – 3,8 cm MPT
					•

MAXIMUM EFFECTIVE **Crystal Water/** DESIGN REOUIRED CLEARANCE RECOMMENDED WORKING PRESSURE FILTRATION AREA FLOW RATE AMOUNT OF D.E. DESPEJE REQUERIDO **Aqua Clean** PRESION MAXIMA AREA EFECTIVA REGIMEN DE CANTIDAD DE TRABAJO **DÉGAGEMENT REQUIS** DE FILTRACION FLUJO NOMINAL RECOMENDADA T.I **D.E. Filter Specifications** SIDE ABOVE **PRESSION** AIRE EFFECTIVE DE DÉBIT PRÉVU QUANTITÉ DE T.D. T.I. Filtro Especificaciones LATERAL POR ENCIMA MAXIMALE DE FILTRAGE RECOMMANDÉE Spécifications des filtres aux T.D. LATÉRAL SUPÉRIEUR **FONCTIONNEMENT** MODEL / MODELOS / MODÈLE FT² M^2 LPM GPM* PSI** BAR IN. CM IN. CM LBS. KGS 6 570-0024 24 2.2 48 182 50 16 11 28 3.0 1.3 3.45 570-0036 36 3.4 72 272 50 3.45 6 16 11 28 4.5 2.0 48 96 50 2.7 570-0048 4.5 363 3.45 6 16 17 43 6.0 50 570-0060 60 5.6 120 454 3.45 6 16 23 58 7.5 3.4

^{* 1} GPM = 0.063 l/s or liters per second ** 1 PSI = 6.8948 kPa or kilopascals

Áreas de Sunbelt Áreas de Fros		LCALINO	CHLORINE (Unstabilized) CLORO (Inestabilizado) CHLORE (Non stabilisé)	CHLORINE (Stabilized) CLORO (Estabilizado) CHLORE (Stabilisé)	CHLORINE STABILIZER (Cyanuric Acid) ESTABILIZADOR DE CLORO (Acido Cianurico) STABILISATEUR DE CHLORE (Acide cyanurique)
7.2 to 7.6	80 to 100 ppm	100 to 130 ppm	0.3 to 3.0 ppm	1.0 to 3.0 ppm	40 to 70 ppm
7,2 a 7,6	80 a 100 ppm	100 a 130 ppm	0,3 a 3,0 ppm	1,0 a 3,0 ppm	40 a 70 ppm
7,2 à 7,6	80 à 100 ppm	100 à 130 ppm	0,3 à 3,0 ppm	1,0 à 3,0 ppm	40 à 70 ppm



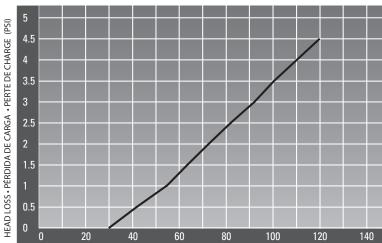

FLOW RATE • CAUDAL • DÉBIT (GPM)

GENERAL POOL CHEMISTRY GUIDELINES

To properly sanitize your pool, maintain a chlorine level of 1 to 3 ppm and a pH of 7.2 to 7.6. Insufficient chlorine or an out of balance pH level will permit algae and bacteria to grow in your pool and make it difficult for your filter to properly clean the pool water.

GUIAS QUIMICAS PARA PISCINAS

Para que la piscina siempre este en un nivel de higiene adecuado, mantenga un nivel de cloro de 1 a 3 ppm y un pH de 7.2 a 7.6. Un nivel de cloro insuficiente o un nivel de pH desequilibrado permitiran el crecimiento de algas y bacterias en su piscina y dificultaran la tarea de limpieza de su filtro.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CHIMIE DES PISCINES

Pour bien stériliser la piscine, maintenir un niveau de chlore de 1 à 3 ppm et un pH de 7,2 à 7,6. Un manque de chlore ou un pH inapproprié permet aux algues de croître dans la piscine et le filtre de la piscine aura plus de difficulté à bien nettoyer l'eau de la piscine.



